


КТП-ТВ (Р) 250/6/0,4

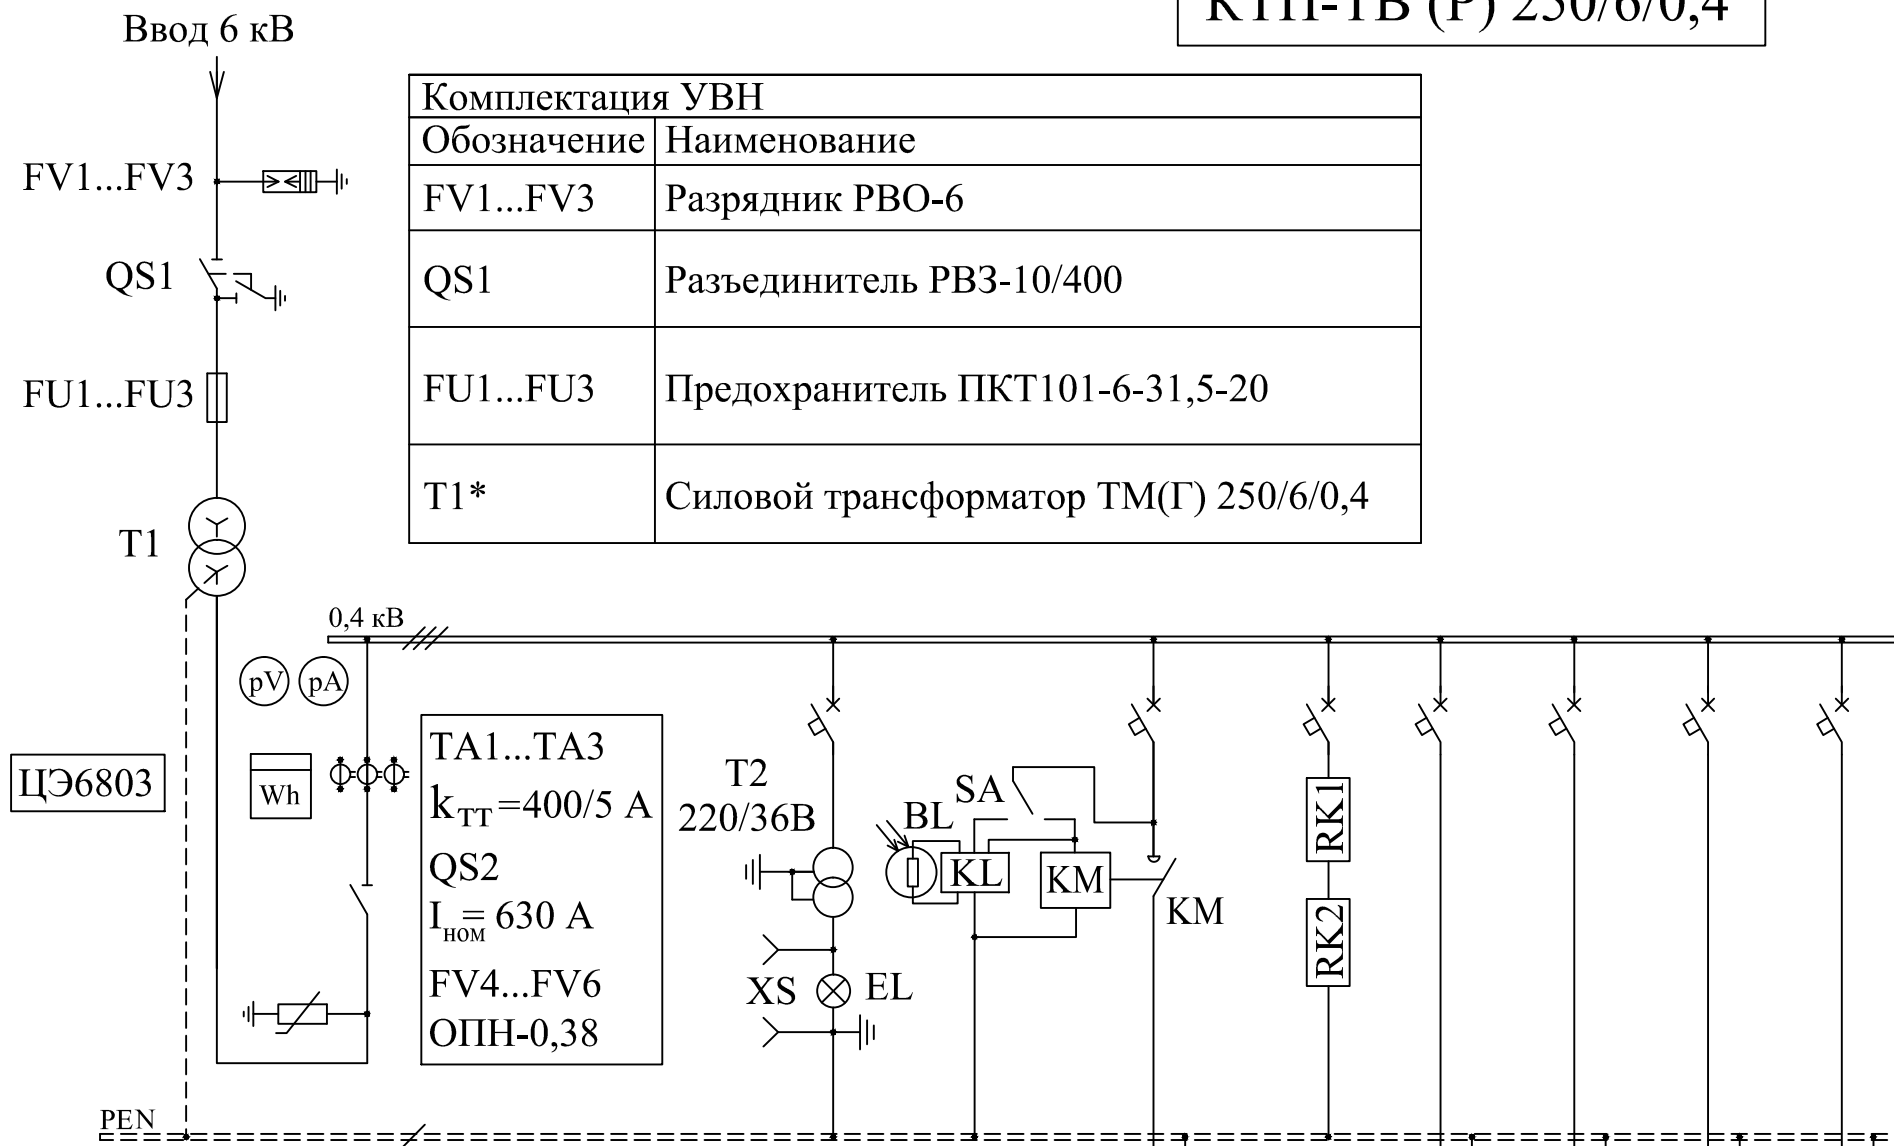

Комплектация УВН	
Обозначение	Наименование
FV1...FV3	Разрядник РВО-6
QS1	Разъединитель РВЗ-10/400
FU1...FU3	Предохранитель ПКТ101-6-31,5-20
T1*	Силовой трансформатор ТМ(Г) 250/6/0,4

Комплектация РУНН		QFn1	QFn2	QFn3	QF1	QF2	QF3	QF4
№ присоединения								
Наименование	Освещение КТП	Уличное освещение (по заказу)	Термо-резистор	Линия	Линия	Линия	Линия	
Коммутирующий аппарат на отходящих линиях	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	
Номинальный ток расцепителя, А	2	10	2	80	100	160	160	
Тип ввода НН (К/В)	-	-	-	К	К	К	К	

- *Силовой трансформатор поставляется по отдельному заказу.
- Разъединители РВЗ предназначены для обеспечения безопасности при проведении осмотров и ремонтных работ на отключенных участках. Разъединители коммутируют электрическую цепь без тока или с незначительным током и заземляют обесточенные участки цепи при помощи заземляющих ножей.
- ООО «УралЭлектроМонтаж» без предварительного уведомления оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на их технические характеристики. При формировании заказа просьба уточнять актуальные величины габаритных, присоединительных и посадочных размеров оборудования.

Вид А

