


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТП-ТВ (В) 1250/10/0,4

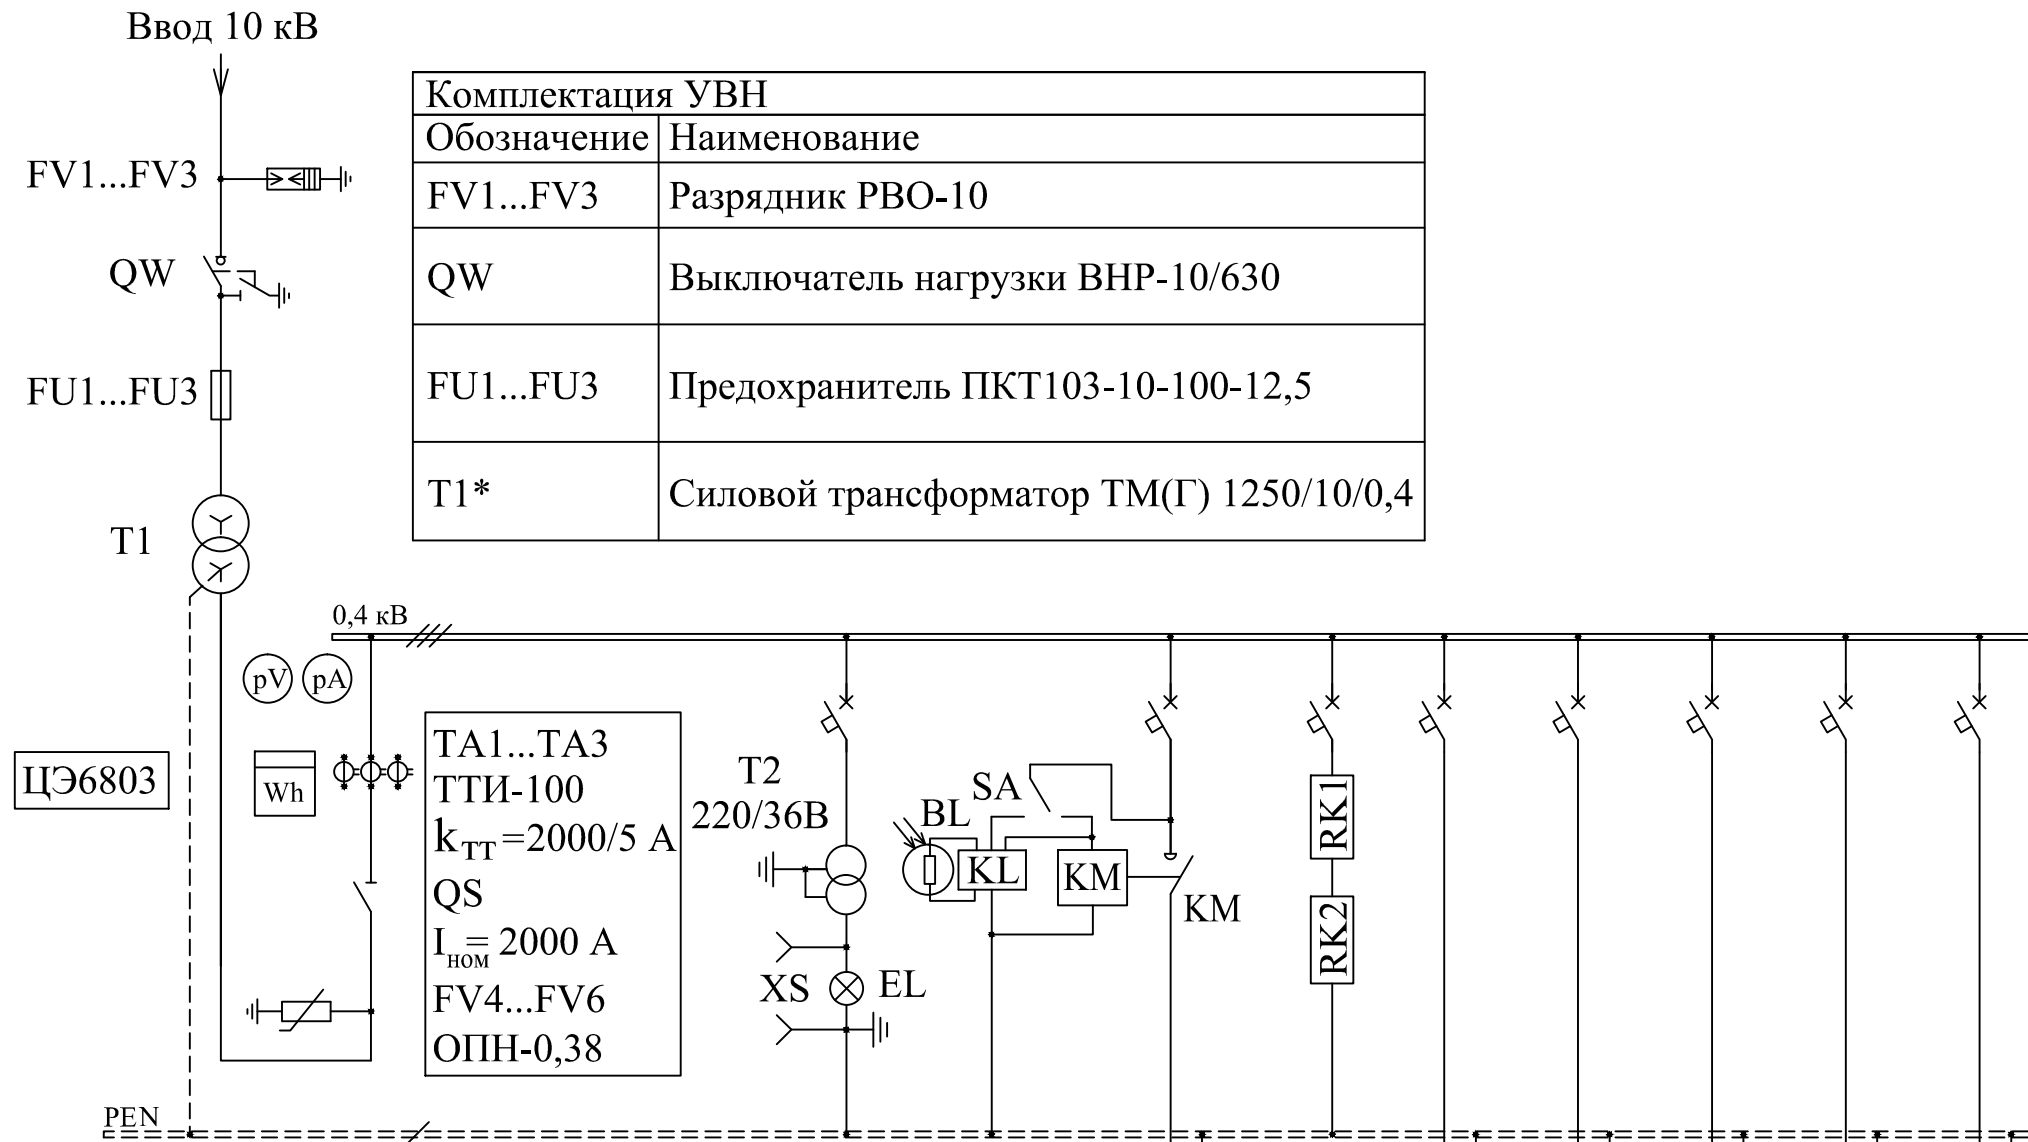

Комплектация УВН	
Обозначение	Наименование
FV1...FV3	Разрядник РВО-10
QW	Выключатель нагрузки ВНР-10/630
FU1...FU3	Предохранитель ПКТ103-10-100-12,5
T1*	Силовой трансформатор ТМ(Г) 1250/10/0,4

ТА1...ТА3	ТТИ-100
$k_{ТТ} = 2000/5$ А	
QS	
$I_{НОМ} = 2000$ А	
FV4...FV6	ОПН-0,38

Комплектация РУНН		QFn1	QFn2	QFn3	QF1	QF2	QF3	QF4	QF5
№ присоединения									
Наименование		Освещение КТП	Уличное освещение (по заказу)	Термо-резистор	Линия	Линия	Линия	Линия	Линия
Коммутирующий аппарат на отходящих линиях		Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.
Номинальный ток расцепителя, А		2	10	2	250	400	400	400	400
Тип ввода НН (К/В)		-	-	-	К	К	К	К	К

- *Силовой трансформатор поставляется по отдельному заказу.
- Выключатели нагрузки ВНР предназначены для коммутации под нагрузкой и заземления обесточенных участков цепи при помощи заземляющих ножей.
- ООО «УралЭлектроМонтаж» без предварительного уведомления оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на их технические характеристики. При формировании заказа просьба уточнять актуальные величины габаритных, присоединительных и посадочных размеров оборудования.